


Instructions d'installation du tuyau d'eau

Avant de pouvoir utiliser votre nouveau climatiseur, vous devez le remplir d'eau. Pour faciliter au maximum le remplissage, vous trouverez dans le sachet fourni 3 raccords de tuyau différents. Ce mode d'emploi explique en détail comment raccorder le tuyau d'eau au robinet.

La première étape consiste toujours à raccorder le tuyau d'eau fourni au climatiseur.

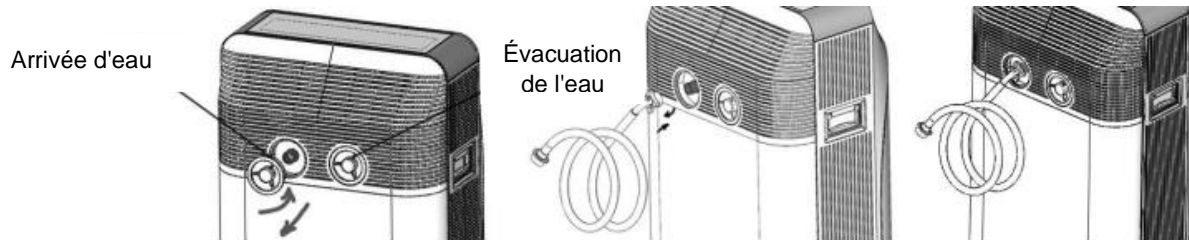

Une fois le tuyau d'eau raccordé au climatiseur, il existe 5 possibilités de raccorder le tuyau d'eau au robinet. Il faut alors veiller à ce que le raccordement soit étanche. Les 3 différents raccords de tuyaux sont prévus pour des robinets différents.

1. Ére connexion avec le raccordement de la machine à laver

1.1. Utiliser le connecteur de tuyau de l'image fourni avec le climatiseur:



1.2. Raccorder le connecteur de tuyau au tuyau d'eau du climatiseur, comme indiqué sur l'illustration:



1.3. Tourner ensuite le connecteur de tuyau sur le raccord de la machine à laver:



1.4. Vous pouvez maintenant commencer à remplir le climatiseur d'eau. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi.

2. Connexion avec le tuyau d'arrosage

2.1. Utiliser le connecteur de tuyau de l'image fourni avec le climatiseur:



2.2. Raccorder le connecteur de tuyau au tuyau d'eau du climatiseur, comme indiqué sur l'illustration:



2.3. Raccorder ensuite le raccord de tuyau au tuyau d'arrosage, comme sur l'illustration:



2.4. Vous pouvez maintenant commencer à remplir le climatiseur d'eau. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi.

3. Informations complémentaires sur les raccords de tuyaux

Si tous les raccords de tuyaux ne fonctionnent pas chez vous, il existe encore le raccord de tuyau 3, qui peut être tiré sur chaque robinet et fixé ensuite.

Veuillez utiliser le raccord de tuyau de l'image, qui a été livré avec le climatiseur:



3.1. Raccorder le connecteur de tuyau au tuyau d'eau du climatiseur, comme indiqué sur l'illustration:




3.2. Veuillez tirer la partie intérieure du raccord de tuyau sur le robinet sélectionné:



3.3. Ensuite, tirer le tuyau d'eau avec le raccord de tuyau extérieur sur le raccord de tuyau intérieur et bien le serrer avec le collier de serrage:



3.4. Vous pouvez maintenant commencer à remplir le climatiseur d'eau. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi. Pour l'utiliser, il est également possible de démonter le connecteur en trois parties et de le fixer ensuite de deux manières:

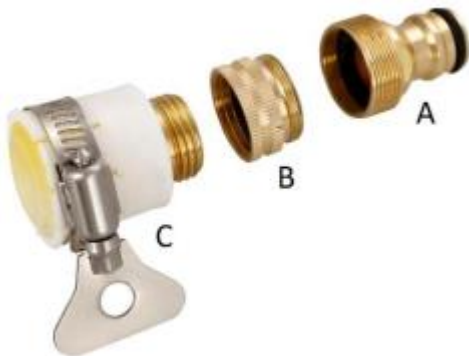

Méthode 1: Retirez l'adaptateur de votre robinet. Vissez la partie A.



Méthode 2: Retirez l'adaptateur de votre robinet. Fixez la partie A à la partie B en tournant les pièces l'une dans l'autre. Vissez-les dans le robinet.

